

KOSKIFLOOR –tandem P6 och P5/P6 monteringsanvisning

Täckande format 600/1200 x 1800/2400 mm,
tjocklek 22 mm 600/1200 x 1800/2400 mm



Vid montering av spånskivor skall temperaturen och den relativa fuktigheten vara så nära de slutgiltiga förhållanden som möjligt. Därutöver skall man försäkra sig om att regelverk och annan konstruktion skall ha torkat tillräckligt. Innan montering skall spånskivorna acklimatiseras i 5 - 7 dygn i förhållanden lika den slutgiltiga.

Regelavståndet med både P6 och P5/P6 skall vara max 600 mm.

Koskifloor golvspånskivor monteras med långsidor vinkelrätt mot reglarna. Kortsidor kan skarvas både över och mellan reglarna. Skarv i kortsidor i intilliggande rader förskjuts i förhållande till varandra. Varje skiva skall täcka minst två regelfack. Längs väggar och mellan olika rum skall en springa på 10 mm lämnas (i normalstora rum) för att skivorna skall kunna röra sig. Springan täcks med golvlister eller tröskel.


För att förbättra styvheten i golvet och eliminera risken för knarrande golv skall golvet limmas samt fastsättas mekaniskt. Skivorna skall limmas och skruvas alternativt limmas och spikas i varje regel. De skall även alltid limmas i spanten.

Extra uppmärksamhet ska fästas vid limning när kortsidorna skarvas mellan reglarna!

Utöver detta skall följande anvisningar följas:

- Avstånd mellan spik/skruv längs alla väggar cc 150-200 mm, och i mitten (mot regel) cc 300 mm
- Avstånd till spik/skruv från skivkant 10-15 mm
- Som spik rekommenderas försänkta, huggna spik/dyckert 3,2 x 75 mm
- Längden på försänkta skruv bör vara 2,5 – 3 ggr skivans tjocklek
- Skruvhuvud försänks minst 2 mm in i plattan, spikhuvud minst 5 mm. Försänkningen skall ej spacklas
- Lim av PVA-typ skall användas. Limmet bör ej spädas med vatten

Innan spånskivan beläggs med t ex. parkett skall man kontrollera att skivorna är släta och inte är fuktskadade på grund av felaktig hantering/lagring. Det är också viktigt att spånskivorna har rätt fuktighet så att de inte börjar torka/krympa under tex en plastmatta och därigenom orsaka ”bubblor” på ytan.

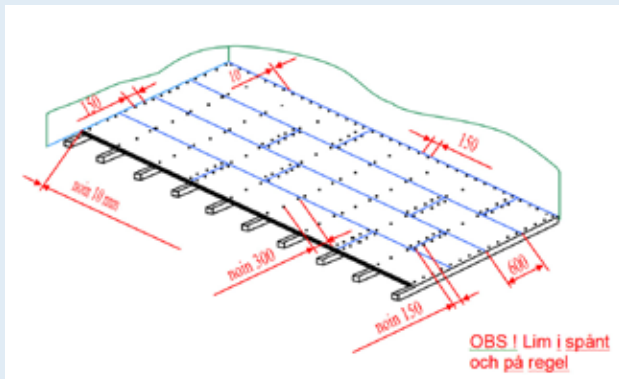

Hållfasthetsmässigt kan skivorna monteras valfritt med textsidan uppåt eller neråt (samtliga skivor måste dock ligga åt samma håll).